



# Despiece rodillo

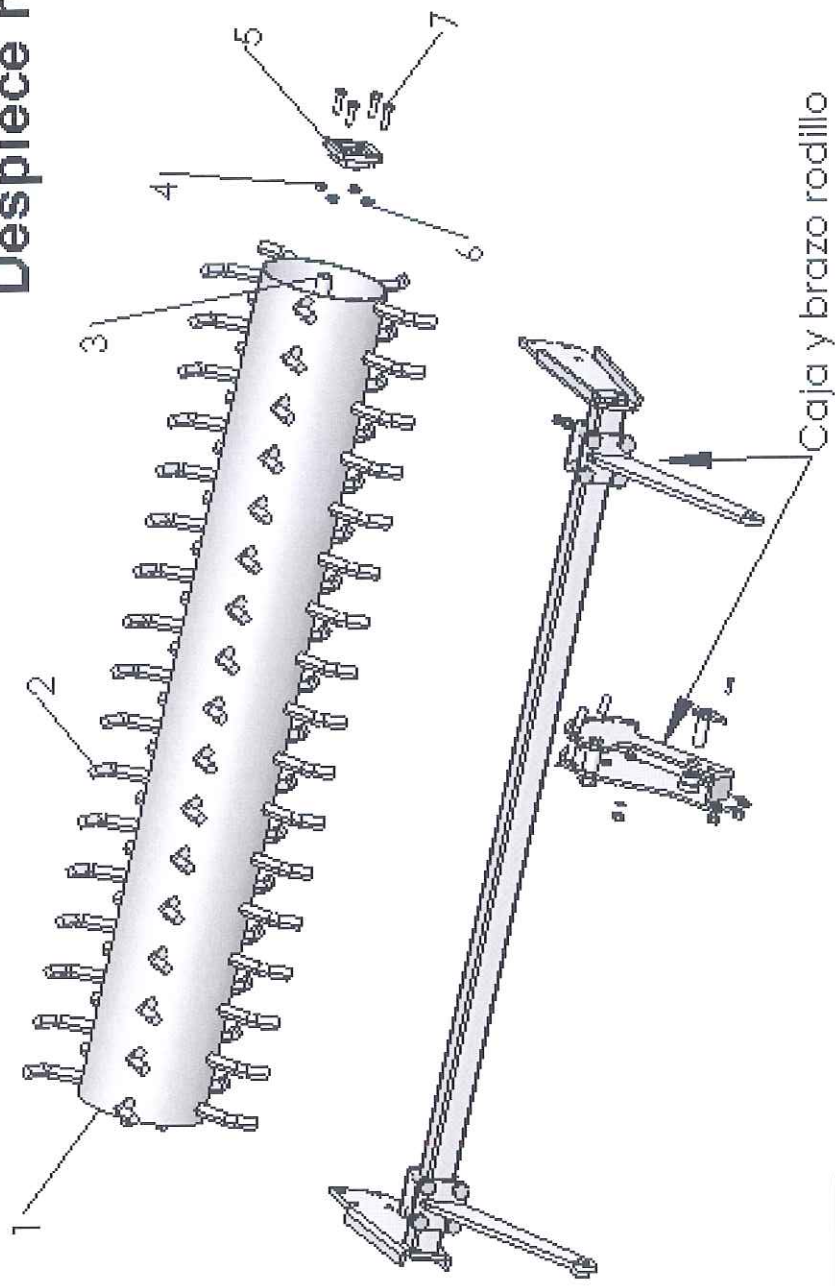

# Detalle despiece caja y brazo

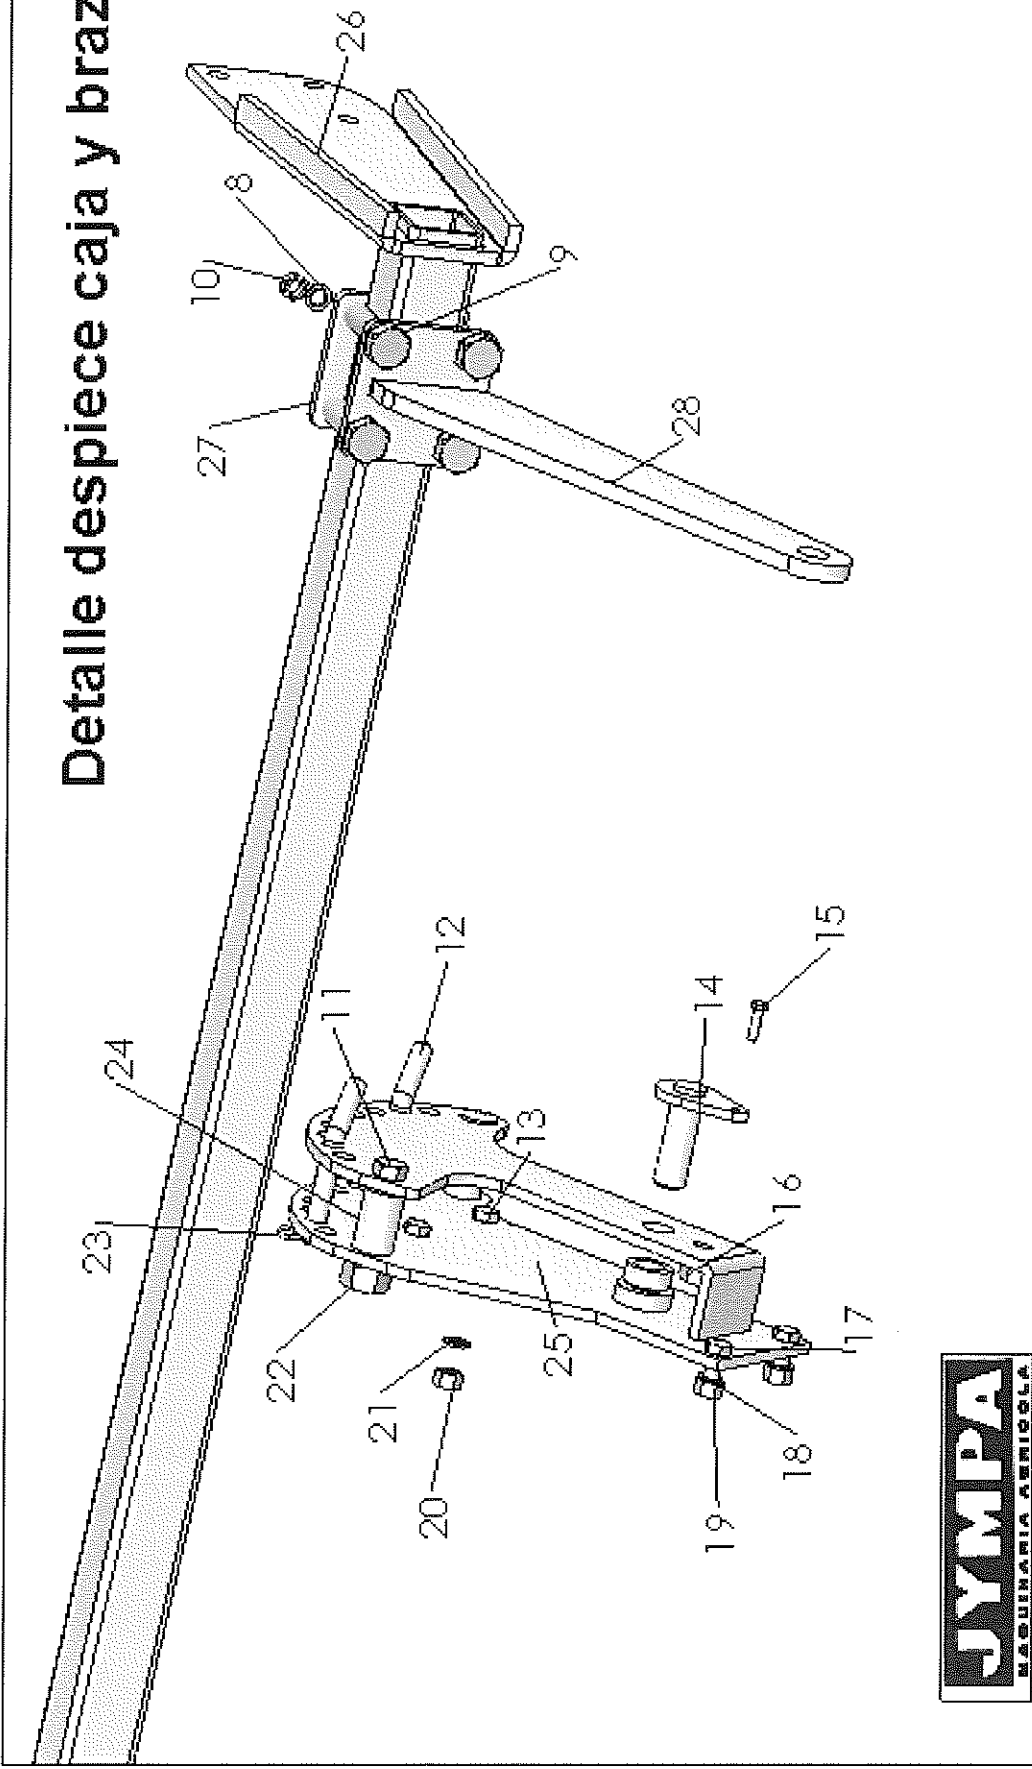

## SOPORTE Y RODILLO




### DESPIECE SOPORTE Y RODILLO

Nº PIEZA	CODIGO	DENOMINACIÓN
1	ROD.S.1	Rodillo
2	ROD.S.2	Pua rodillo
3	ROD.S.3	Semieje
4	ROD.S.4	Grower Ø 14
5	ROD.S.5	Rodamiento UCF 209
6	ROD.S.6	Tuerca M-16
7	ROD.S.7	Tornillo M-16 x 50
8	ROD.S.8	Grower Ø 16
9	ROD.S.9	Tornillo M-16 x 180
10	ROD.S.10	Tuerca M-16
11	ROD.S.11	Tornillo M-18 x 100
12	ROD.S.12	Pasador caja rodillo Ø18
13	ROD.S.13	Tornillo M-16 x 40
14	ROD.S.14	Conjunto bulón
15	ROD.S.15	Tornillo M-8 x 30
16	ROD.S.16	Tuerca autoblocante M-8

## SOPORTE Y RODILLO

### DESPIECE SOPORTE Y RODILLO

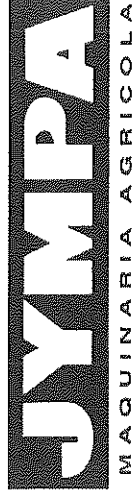

Nº	PIEZA	CODIGO	DENOMINACIÓN
17		ROD.S.17	Tornillo M-16 x 40
18		ROD.S.18	Grower Ø16
19		ROD.S.19	Tuerca M-16
20		ROD.S.20	Tuerca M-16
21		ROD.S.21	Grower Ø16
22		ROD.S.22	Tuerca M-18
23		ROD.S.23	Clavija pasador
24		ROD.S.24	Casquillo Ø36 x Ø18 a 55
25		ROD.S.25	Caja rodillo
26		ROD.S.26	SopORTE rodamiento
27		ROD.S.27	Pletina brazo rodillo
28		ROD.S.28	BraZO rodillo